


Montážní návod svítidla

Montáž svítidla může provádět pouze osoba s platnou kvalifikací dle vyhlášky č.50/1978 Sb. Před instalací výrobku je nutné pečlivě přečíst návod k použití.




1

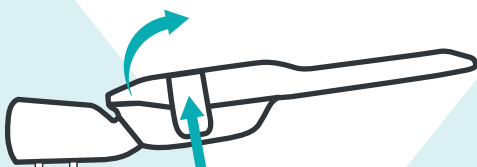

Otevřete kryt předřadnickové komory

- na horní části svítidla je umístěna předřadnicková komora
- uvolněte západky na stranách svítidla a otevřete kryt předřadnickové komory


2

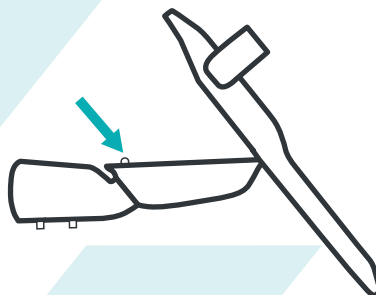

Uvolněte průchodku

- povolte kovovou průchodku v předřadnickové komoře


3

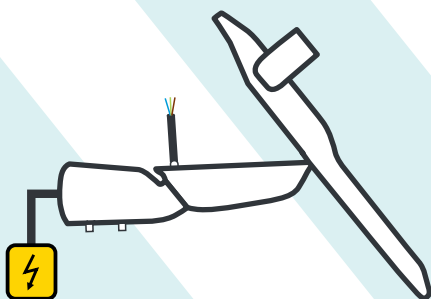

Proveďte do svítidla přívodní kabel

- proveďte přívodní kabel napájecí soustavy přírubou a průchodkou do svítidla


4

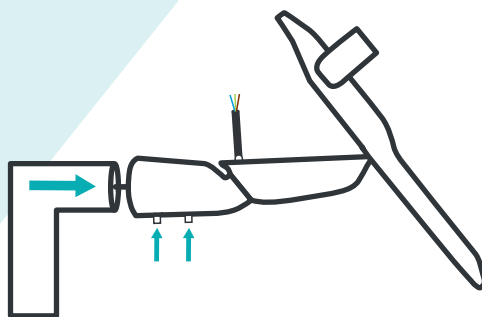

Instalujte svítidlo - instalace na výložník

- nasadte svítidlo na výložník
- ujistěte se, že je svítidlo na výložníku správně ukotveno a utáhněte šrouby na spodní straně příruby svítidla


5

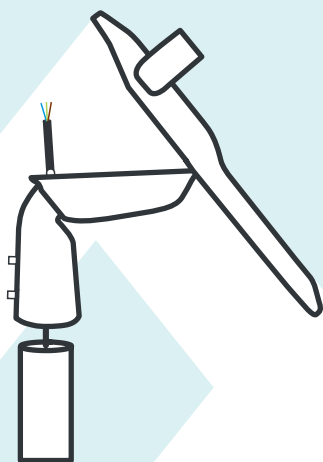

Instalujte svítidlo - instalace na sloup

- povolte šrouby, spojující přírubu a korpus svítidla a uvolněte přírubu
- otočte přírubu do vertikálního směru a připevněte ji šrouby zpět ke korpusu
- nasadte svítidlo na sloup
- ujistěte se, že je svítidlo na sloupu správně ukotveno a utáhněte šrouby na vnější straně příruby svítidla

6

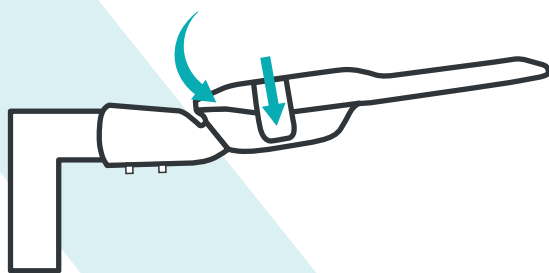

Připojte svítidlo k napájecí soustavě a uzavřete komoru

- přívodní kabel napájecí soustavy zapojte do svorkovnice, umístěné v předřadnickové komoře
- L - hnědý = fázový vodič
- N - modrý = nulový vodič
- ⊕ - žlutozelený = ochranný vodič
- natáhněte přívodní kabel do výložníku/sloupu tak, aby se zbytečně nehromadil v předřadnickové komoře
- utáhněte kovovou průchodku
- uzavřete kryt předřadnickové komory
- zajistěte obě západky na stranách svítidla
- ujistěte se, že je předřadnicková komora správně uzavřena