

IP66		IK08	220-240V	50/60 Hz
LED		CE		850°C

Bezpečnostní upozornění:

- Elektrickou instalaci smí provádět pouze autorizovaná instalační firma.
- Před výměnou zdroje napájení svítidlo odpojte od napájení a vyčkejte, až svítidlo vychladne
- Nikdy se nedotýkejte vnitřních částí, když je svítidlo zapnuto
- V případě poruchy okamžitě odpojte svítidlo od napájení, nepokoušejte se svítidlo opravovat sami, opravu by měla provádět pouze autorizovaná instalační firma.

Katalogové číslo	Příkon	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška (mm)	Počet klipů	Rozteč otvorů		
TIL EVO 60	11-20W	650	100	83	6	350	2	2
TIL EVO 120	22-45W	1220	100	83	12	860	2	2
TIL EVO 150	36-65W	1560	100	83	14	1200	2	2

A Vypněte přívod elektřiny

OFF

B Vyrtejte otvor 6mm, vložte hmoždinu a přišroubujte držák šroubem M4.

Rozteč otvorů

6mm

26mm

x4ks

C Uvolněte matici kabelové průchodky, kabel protáhněte kabelovou průchodkou.

D Připojte kabel na konektory podle obrázku níže.

3-5x1,5mm²

25mm

E Utáhněte kabelovou průchodkou.


F

G Zapněte přívod elektřiny

ON

Změna výkonu

Změnu výkonu provádějte při vypnutém svítidle dle schéma viz. obrázek

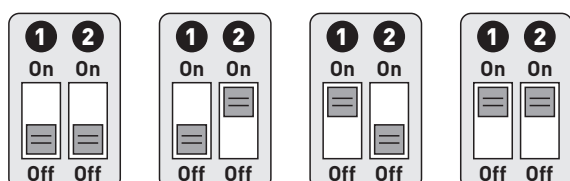

TIL EVO 60 --- 11-20W	11W	14W	17W	20W
TIL EVO 120 --- 22-45W	22W	29W	35W	45W
TIL EVO 150 --- 36-65W	36W	45W	54W	65W